MELCHIONI family

# TAPIRO

**Aspirapolvere ciclonico portatile con filtro HEPA**

Handy Cyclone HEPA Vacuum Cleaner

**Manuale d'Uso**

User Manual

*Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per consultazioni future.*

## Precauzioni per la sicurezza

**LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI**

**ATTENZIONE: Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, è necessario osservare alcune precauzioni importanti per evitare il rischio di incendio, folgorazione o gravi danni all'apparecchio o alla persona:**

1. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è alimentato. Quando non lo si utilizza, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate o umide.
3. Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato come un gioco. È necessaria la stretta supervisione di un adulto quando bambini si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio.
4. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale. Utilizzare esclusivamente accessori fabbricati o autorizzati dal produttore.
5. Non utilizzare l'apparecchio in caso di danni al cavo di alimentazione e/o alla spina, o di malfunzionamento dovuto a urti, umidità, esposizione agli agenti atmosferici o altre cause. Per un controllo, una messa a punto o una riparazione dell'apparecchio rivolgersi a un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
6. Non tirare o danneggiare in alcun modo il cavo di alimentazione. Non utilizzare il cavo come una maniglia per il trasporto dell'apparecchio; non avvolgere il cavo a contatto con oggetti taglienti.
7. Durante l'utilizzo,evitare di servirsi del cavo di alimentazione per muovere l'apparecchio. Non mettere il cavo di alimentazione a contatto con superfici calde.
8. Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, afferrare sempre la spina del cavo e mai il cavo stesso.
9. Non toccare l'apparecchio o alcuna delle sue parti mentre si hanno le mani bagnate.
10. Non ostruire le fessure di circolazione dell'aria dell'apparecchio. Per garantire un corretto passaggio d'aria, rimuovere polvere, capelli o qualsiasi residuo eventualmente presenti nelle fessure di circolazione dell'aria.
11. Tenere capelli, lembi di vestiti, dita o altre parti del corpo lontano dalle fessure e dalle parti in movimento.
12. Non utilizzare questo apparecchio per aspirare mozziconi o cenere di sigaretta, fiammiferi e altri materiali incandescenti o infiammabili.
13. Spegnere sempre l'apparecchio prima di estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
14. Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere sulle scale.
15. Non utilizzare questo apparecchio per aspirare benzina o altri liquidi altamente infiammabili, e non utilizzarlo in presnza di liquidi o vapori infiammabili di alcun tipo.
16. Per l'utilizzo dell'apparecchio attenersi sempre a quanto riportato sul manuale di istruzioni.
17. Tenere le bocchette e l'estremità del tubo di aspirazione lontano dal viso e da altre parti del corpo.

18. Non utilizzare l'aspirapolvere se il filtro non è correttamente agganciato nell'apposito alloggiamento.
19. Prima di collegare o scollegare il tubo flessibile all'apparecchio, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
20. Per una corretta conservazione dell'apparecchio e per evitare incidenti, riporre l'apparecchio al chiuso, in un luogo coperto e riparato.
21. Assicurarsi che il voltaggio del proprio impianto domestico corrisponda a quello indicato sull'apparecchio. Un utilizzo a un voltaggio differente potrebbe causare danni al motore o lesioni all'utente.
22. Utilizzare solo al chiuso e su superfici asciutte
23. È categoricamente vietato ogni utilizzo dell'apparecchio diverso da quello descritto nel presente manuale.
24. Per evitare il rischio di folgorazione, non tentare di riparare personalmente l'apparecchio. In caso di danni, rivolgersi sempre a un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

**ATTENZIONE: QUESTO APPARECCHIO È STATO PROGETTATO PER SOLO USO INTERNO**

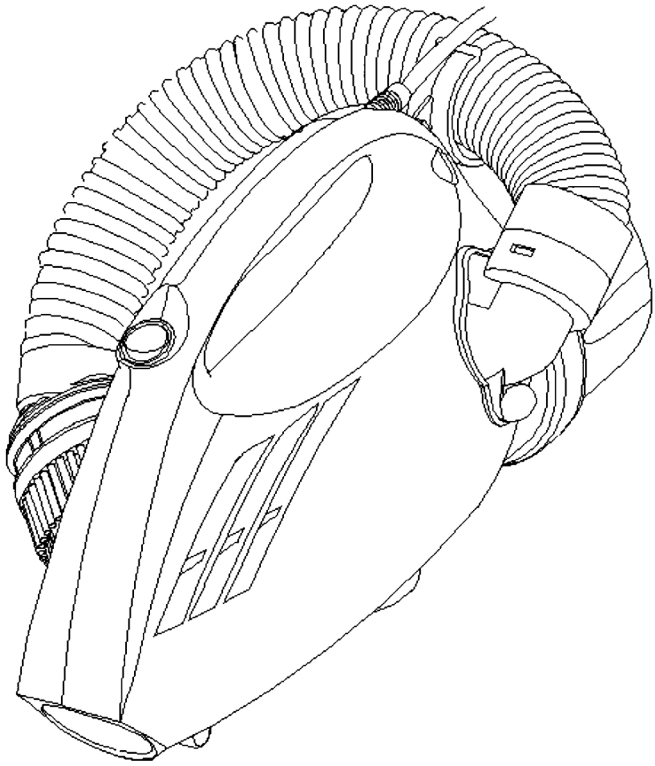

## Descrizione e caratteristiche tecniche dell’apparecchio

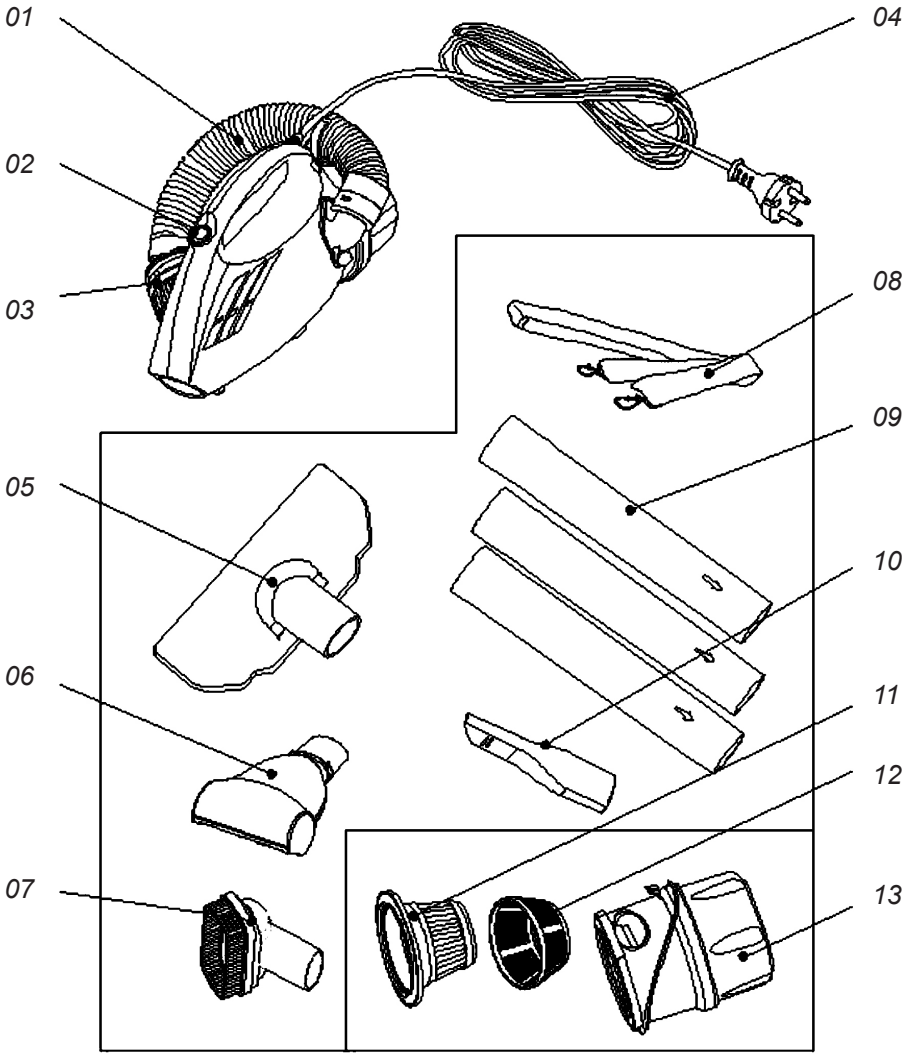


*01. Tubo di aspirazione flessibile*
*02. Selettore ON / OFF*
*03. Bocchetta tonda con spazzola*
*04. Bocchetta frontale*
*05. Cavo di alimentazione*
*06. Bocchetta per pavimenti*
*07. Bocchetta rotante Air Turbo*
*08. Bocchetta rettangolare con spazzola*
*09. Tracolla*
*10. Prolunghe (3 pz)*
*11. Filtro HEPA*
*12. Filtro in nylon*
*13. Serbatoio della polvere*

# Prima dell'utilizzo

## 1. Montaggio

**ATTENZIONE: Prima di sganciare il serbatoio della polvere, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.**

**NOTE: Per il corretto funzionamento dell'apparecchio, il filtro HEPA deve essere necessariamente installato e posizionato correttamente.**

***ATTENZIONE: Questo aspirapolvere è molto potente. Per evitare il rischio di danni alla persona, tenerlo saldamente durante l'utilizzo.***

• Premere il pulsante di sgancio del serbatoio di raccolta della polvere per rimuoverlo dall'apparecchio, inserire il filtro HEPA nell'apposito alloggiamento assicurandosi che si sia correttamente agganciato, quindi rimontare il serbatoio. A conferma dell'avvenuto aggancio è possibile avvertire uno scatto meccanico. (Fig. 1)

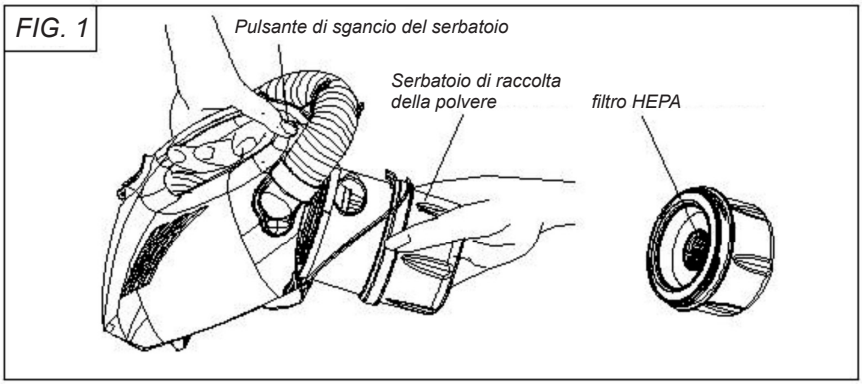


• Collegare il tubo flessibile all'aspirapolvere assicurandosi che si sia correttamente agganciato, quindi montare alla sua estremità la bocchetta che si desidera utilizzare. L'aspirapolvere è ora pronto per l'utilizzo.

## 2. Utilizzo dell'aspirapolvere:

• Assicurarsi che il selettore ON / OFF sia in posizione OFF, quindi inserire a fondo la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete elettrica. (Fig. 2)

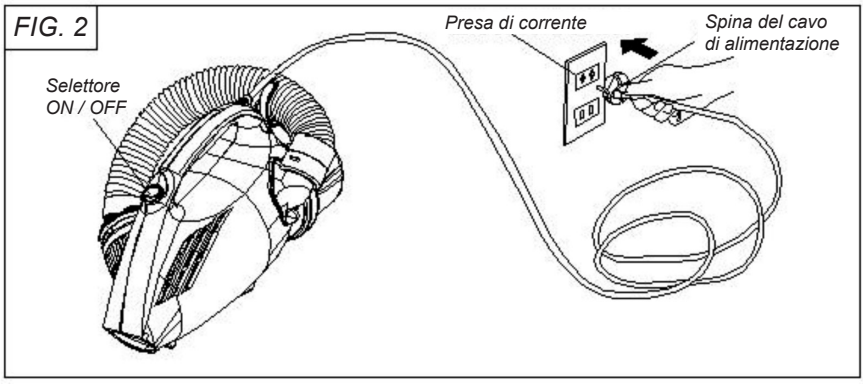

• Per accendere l'aspirapolvere, afferrarlo saldamente e portare il selettore ON / OFF in posizione ON. (Fig. 3)

*FIG. 3*

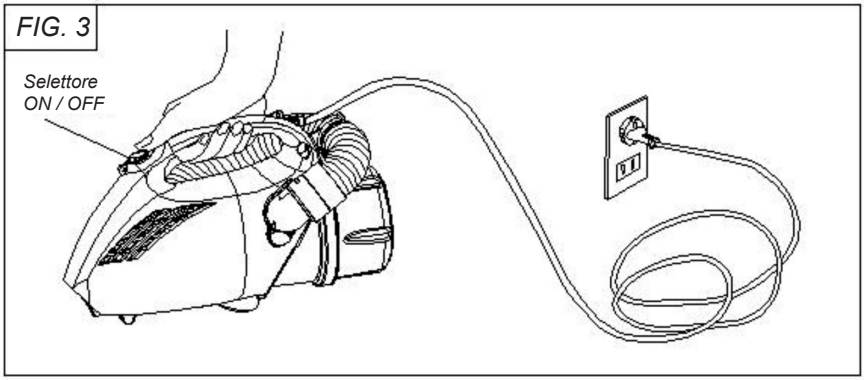


## Utilizzo degli accessori

***ATTENZIONE: Non ostruire la bocchetta frontale dell'aspirapolvere mentre è acceso. In caso contrario, il motore potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi.***

### 1. Scelta dell'aspirazione dal tubo flessibile o dalla bocchetta frontale:

Quando il tubo flessibile è inserito nell'apposito alloggiamento, l'apparecchio aspira aria dalla bocchetta frontale. Viceversa, se il tubo flessibile è libero, l'aspirazione avviene tramite la bocchetta tonda con spazzola fissata al tubo stesso. (Fig.4)

*FIG. 4*

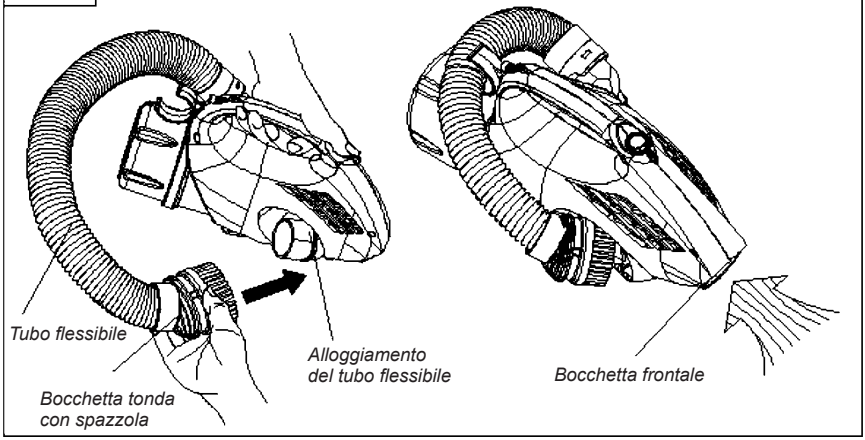


• Se si sceglie di utilizzare il tubo flessibile, è possibile utilizzare la bocchetta tonda con spazzola oppure montare un altro accessorio tra quelli forniti in dotazione. Per utilizzare la bocchetta tonda è sufficiente sfilare il tubo flessibile dal proprio alloggiamento. (Fig. 5)

FIG. 5

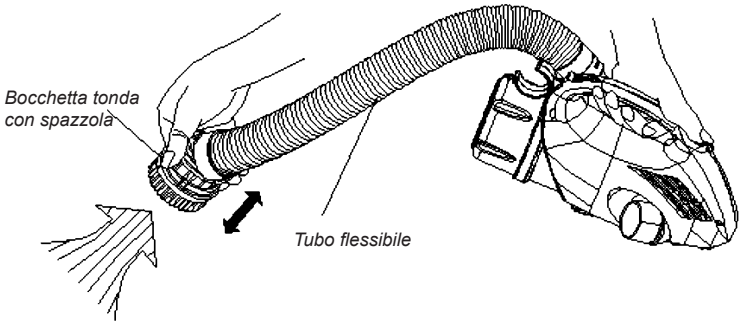


## 2. Bocchetta rotante Air Turbo:

Questa bocchetta è particolarmente indicata per aspirare tappeti o altre superfici lanose, oppure per rimuovere peli di animali domestici o capelli. (Fig.6)

***Attenzione: Per evitare il rischio di ferite, non toccare la bocchetta rotante quando è in funzione.***

FIG. 6

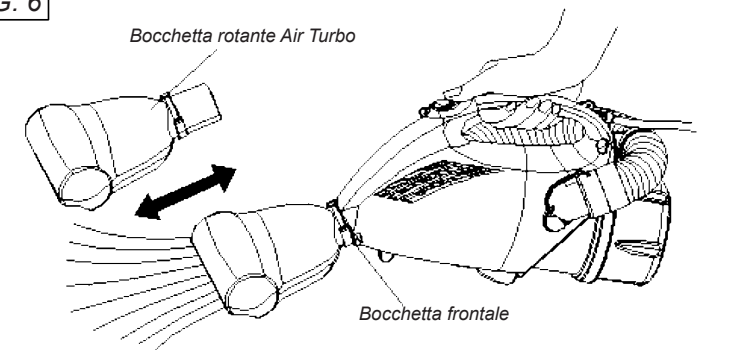


• È possibile montare la bocchetta rotante Air Turbo sulla bocchetta tonda con spazzola, oppure direttamente nella bocchetta frontale dell'aspirapolvere. (Fig. 7)

FIG. 7

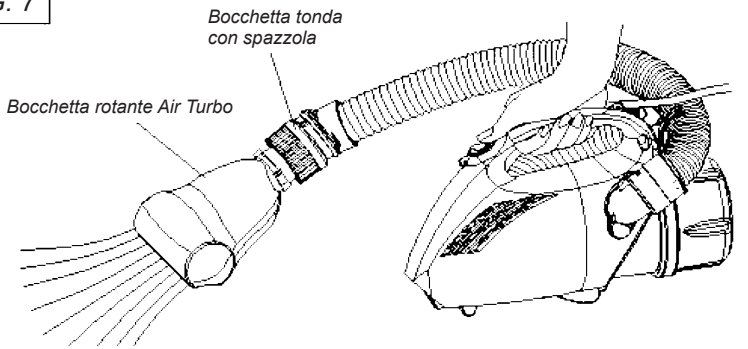

## 3. Bocchetta piatta e bocchetta rettangolare con spazzola

• In base alle proprie necessità, è possibile montare la bocchetta piatta o la bocchetta rettangolare con spazzola direttamente nella bocchetta frontale dell'aspirapolvere. (Fig. 8)

*FIG. 8*

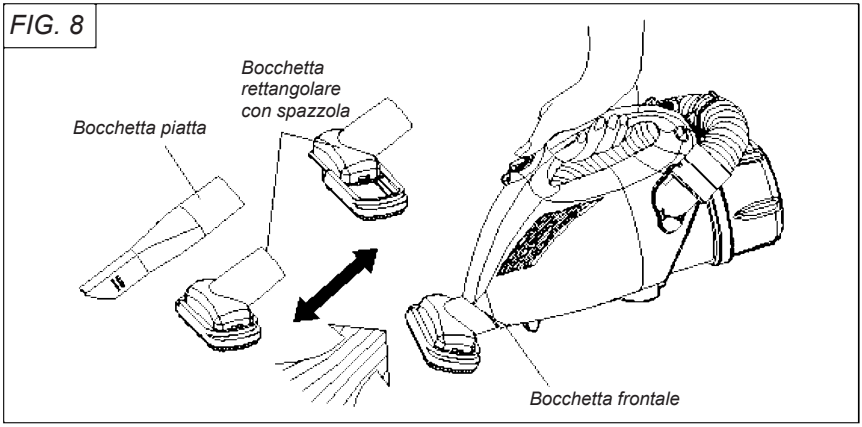


• In alternativa, è possibile montare la bocchetta piatta o la bocchetta rettangolare sulla bocchetta tonda con spazzola. (Fig. 9)

*FIG. 9*

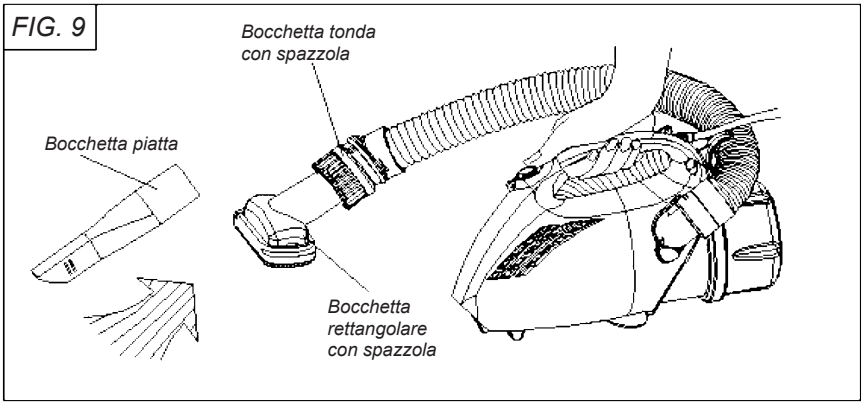


## 4. Bocchetta per pavimenti e prolunga in 3 pezzi

• Per una maggiore comodità di utilizzo, si potrebbe voler inserire la prolunga direttamente nella bocchetta frontale dell'aspirapolvere, in combinazione con la bocchetta per pavimenti o ogni altra bocchetta fornita in dotazione. (Fig. 10)

FIG.10

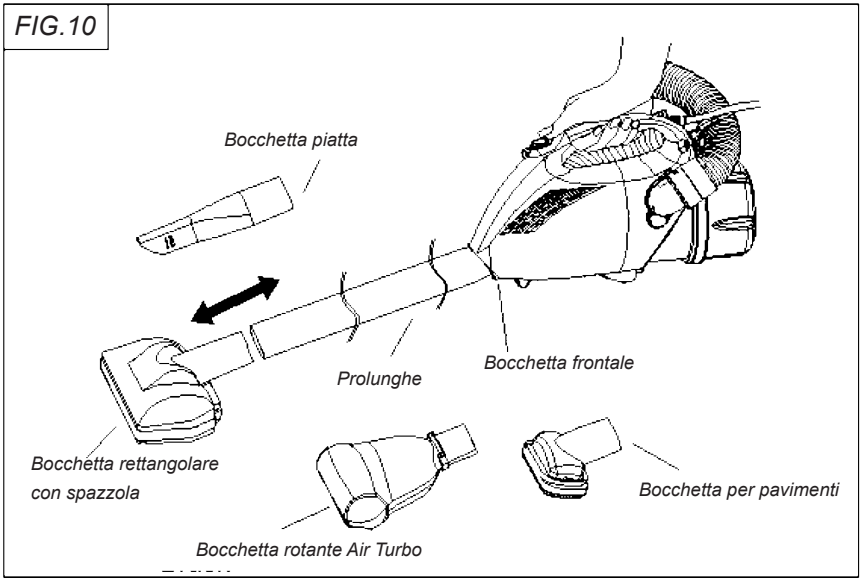


• In alternativa, è possibile inserire le prolunghe nella bocchetta tonda con spazzola del tubo flessibile. (Fig.11)

FIG.11

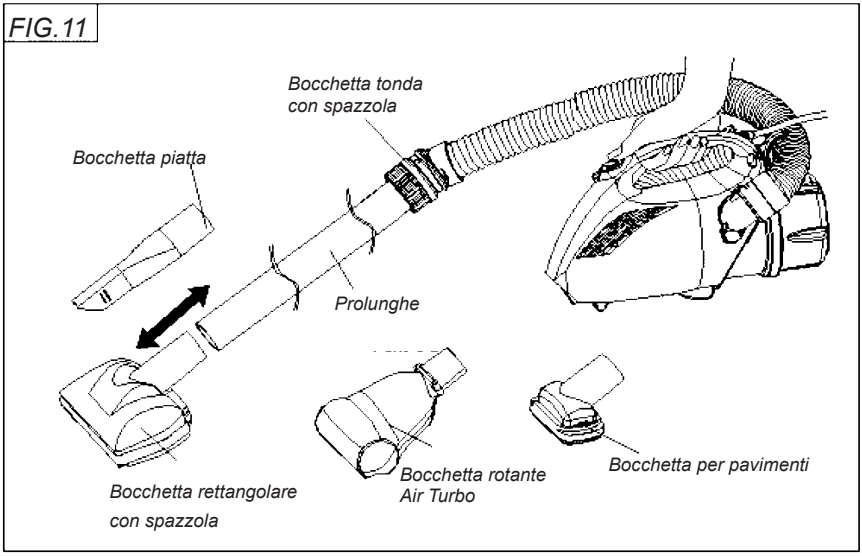

### 5. Tracolla:

• Per una maggiore comodità, è possibile servirsi della tracolla fornita in dotazione per il trasporto dell'aspirapolvere durante l'utilizzo. (Fig. 12)

FIG.12

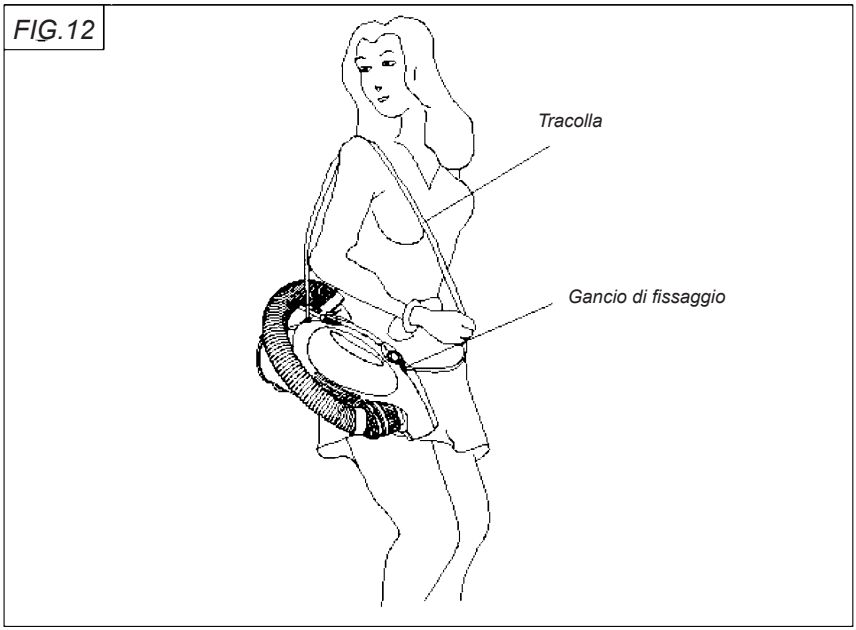


***ATTENZIONE: Quando l'aspirapolvere è in funzione, dalle fessure poste sul retro dell'apparecchio fuoriesce aria calda. Prestare particolare attenzione a non scottarsi.***

## Mantenimento

**Nota: Prima di montare o smontare gli accessori o prima di intraprendere ogni operazione di pulizia, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.**

### 1. Svuotamento e pulizia del serbatoio di raccolta della polvere

**Nota: Utilizzare sempre l'aspirapolvere con il serbatoio della polvere installato e posizionato correttamente.**

- Per vuotare la sporcizia accumulata nel serbatoio di raccolta, premere il pulsante di sgancio per aprire il coperchio posto sul fondo, quindi lasciare fuoriuscire liberamente il contenuto. (Fig.13) È possibile agevolare l'operazione con dei leggeri colpetti al serbatoio.
- Per rimuovere la camera interna del serbatoio della polvere, ruotarla fino a sganciarla dal serbatoio, quindi vuotarne il contenuto. (Fig.13)
- Se il filtro HEPA si sporca, è necessario pulirlo. Premere il pulsante di sgancio del serbatoio della polvere per rimuoverlo dall'aspirapolvere, quindi sganciare il filtro in nylon e il filtro HEPA. (Fig. 1) Per la pulizia dei filtri, è possibile servirsi di una spazzola morbida o della bocchetta rettangolare con spazzola fornita in dotazione. In alternativa, è possibile lavare i filtri in acqua tiepida, ma è necessario lasciarli asciugare completamente prima di un nuovo utilizzo. (Fig.14)

FIG.13

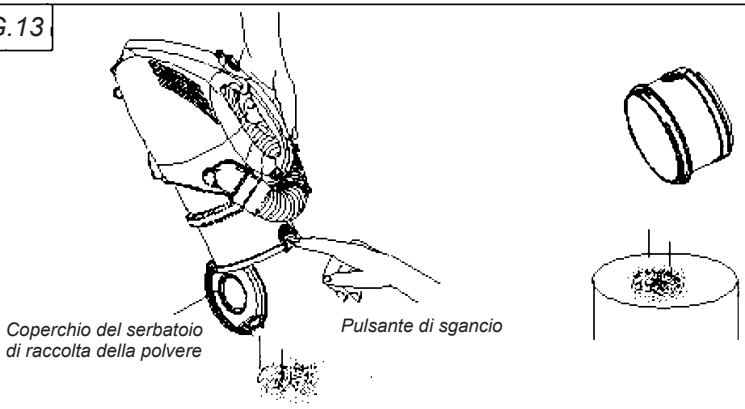


FIG.14

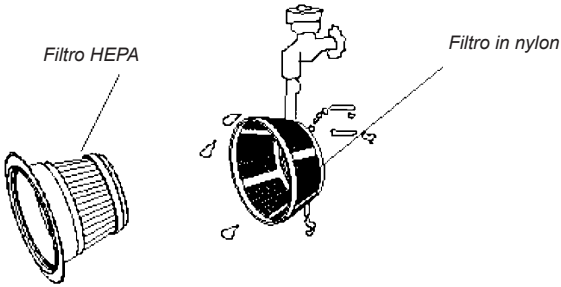


**Nota: Se si nota un calo della potenza aspirante, potrebbe essere necessario pulire il filtro in nylon e il filtro HEPA.**

### ATTENZIONE:

**Il filtro HEPA è un filtro ad alta efficienza, in grado di aspirare la quasi totalità della polvere; pertanto, potrebbe intasarsi con una certa frequenza. È consigliabile pulirlo regolarmente e/o ogniqualvolta si noti un calo della potenza aspirante. In caso contrario, il motore potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi.**

## Pulizia della bocchetta rotante Air Turbo

**Nota: Per evitare il rischio di ferite, non toccare la bocchetta rotante quando è in funzione.**

• Il movimento delle parti rotanti all'interno della bocchetta avviene grazie a un vortice d'aria. Se capelli, polvere o altra sporcizia ostruiscono il passaggio d'aria, la bocchetta potrebbe non aspirare correttamente. Per la pulizia della bocchetta, attenersi a quanto segue:

1. Rimuovere l'anello di bloccaggio e sollevare il coperchio protettivo.
2. Pulire accuratamente l'interno della bocchetta con una spazzola morbida.
3. Riposizionare il coperchio protettivo su di essa, quindi riagganciare l'anello di bloccaggio. (Fig.15)

FIG.15

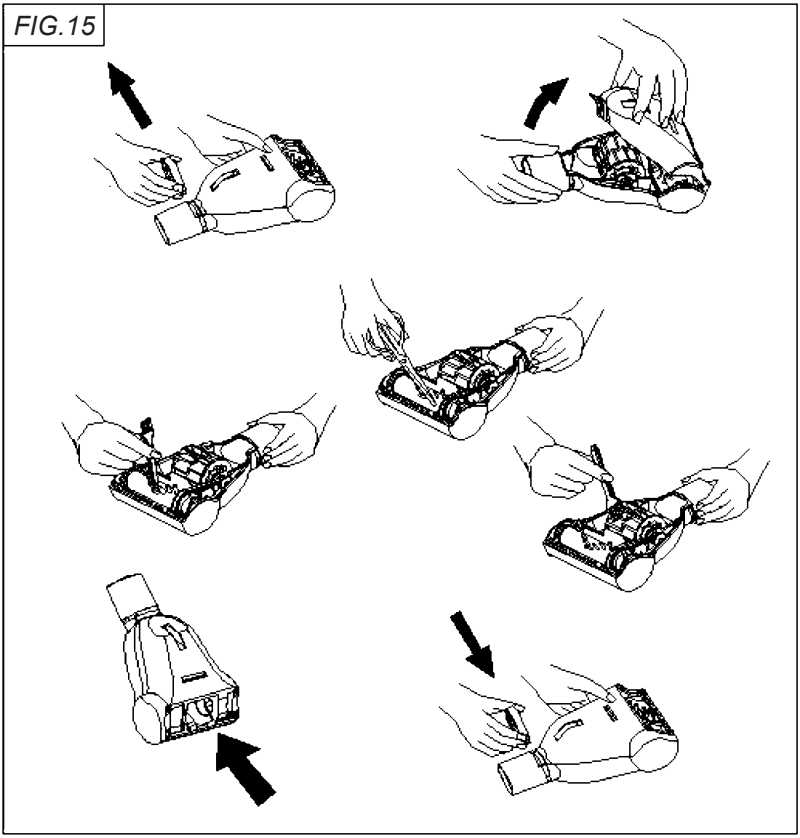

## Problemi comuni e relative soluzioni

| PROBLEMA | POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI SOLUZIONI |
|---|---|---|
| L'ASPIRAPOLVERE NON FUNZIONA. | 1.La spina del cavo di alimentazione non è correttamente inserita nella presa di corrente.<br>2.La presa di corrente non è alimentata.<br>3.Il termostato di sicurezza ha temporaneamente interrotto l'alimentazione. | 1. Inserire a fondo la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente.<br>2. Controllare il fusibile e/o l'interruttore differenziale del proprio impianto elettrico.<br>3. Attendere circa 40 minuti, quindi provare nuovamente ad accendere l'apparecchio.<br>4. Rivolgersi a un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. |
| L'ASPIRAPOLVERE HA UNA SCARSA POTENZA ASPIRANTE. | 1.Il serbatoio della polvere è pieno.<br>2. L'aspirapolvere è intasato.<br>3. I filtri sono occlusi ed è necessario pulirli. | 1.Svuotare il serbatoio.<br>2. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione. Sganciare i filtri e rimuovere la sporcizia dai condotti.<br>3.Pulire o sostituire i filtri. |

| PROBLEMA | POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI SOLUZIONI |
|---|---|---|
| DALLE FESSURE POSTERIORI FUORIESCE DELLA POLVERE. | 1. Il serbatoio della polvere è pieno.<br>2. Il serbatoio della polvere non è posizionato correttamente.<br>3. Il serbatoio della polvere è danneggiato. | 1. Svuotare il serbatoio.<br>2. Fare riferimento alle istruzioni per conoscere i dettagli su una corretta installazione del serbatoio.<br>3. Sostituire il serbatoio. |
| IL TUBO FLESSIBILE O LE BOCCHETTE A SPAZZOLA NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE. | 1. Il tubo è ostruito.<br>2. Il serbatoio della polvere è pieno oppure i filtri sono occlusi. | 1. Rimuovere la sporcizia dal tubo e/o dalle spazzole delle bocchette.<br>2. Pulire i filtri. |

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

**INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.**

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si prega di tenere presente quanto segue:

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*

- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

# Condizioni di Garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio MELCHIONI FAMILY, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente.
La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia.
In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

## La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

## Scheda di Garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura,verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

*IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).*

*Sig.* .....

*Via* ..... *n°* .....

*CAP*..... *Città* ..... *Prov.* .....

*Modello* ..... ***TAPIRO*** ..... *Matricola*.....

*Rivenditore*..... *Data acquisto*.....

Per eventuali informazioni sui **Centri di Assistenza** autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: **02-57941,** oppure consultate il nostro sito: **www.melchioni.it**

*Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia*

*Please read this manual carefully before using the appliance.*
*Keep manual in a safe place for easy reference*

## Safety precautions

**When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR VACUUM CLEANER.**

**WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:**

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from electric socket when not in use.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to an authorized service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, or pull cord around sharp edges or corners.
7. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
8. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
9. Do not handle plug or appliance with wet hands.
10. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or got ashes.
13. Turn off the control before unplugging.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
16. Look on your vacuum and follow all label and marking instructions.
17. Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
18. Do not use the vacuum cleaner without dust cup filter in place.
19. Always unplug this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose.
20. Store the vacuum indoors. Put the vacuum away after us to prevent tripping accidents.
21. Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Correct voltage is listed on the rating label.
22. Use only on dry, indoor surfaces.
23. Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
24. If the cleaner is damaged, it must be repaired by the manufactur or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

**WARNING: THIS MACHINE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

## Main parts and accessories:

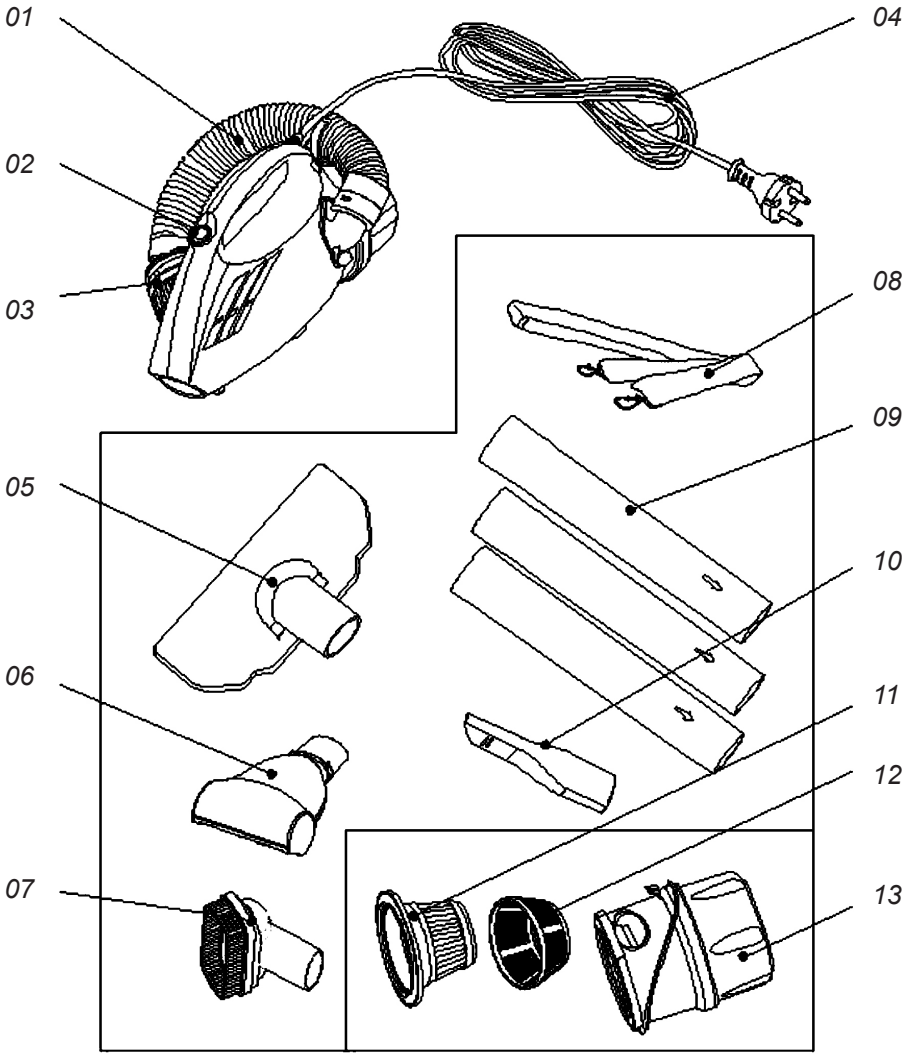


*01. Flexible hose*
*02. Switch (ON/OFF)*
*03. Round brush*
*04. Power cord*
*05. Main floor nozzle*
*06. Pretty air turbo brush*
*07. Square nozzle*
*08. Shoulder belt*
*09. Extension tubes (3pcs)*
*10. Crevice nozzle*
*11. HEPA filter*
*12. Nylon filter*
*13. Dust tank.*

## Preparation before use

### 1. Assembly

**WARNING: Always unplug from electrical outlet before opening the dust tank.**

**NOTE: HEPA filter must be installed when operating the hand vacuum.**

> ***CAUTION: The Hand Vacuum is a very powerful unit. Make sure that you hold it firmly, otherwise it can slip out of your hand and cause injury.***

• Push the dust tank release button to remove the dust tank from the vacuum machine, make sure that the HEPA filter is installed inside properly. Then, install the dust tank to the machine, when you heard a voice of ' KACHI', it means the dust tank is locked properly. (Fig. 1)

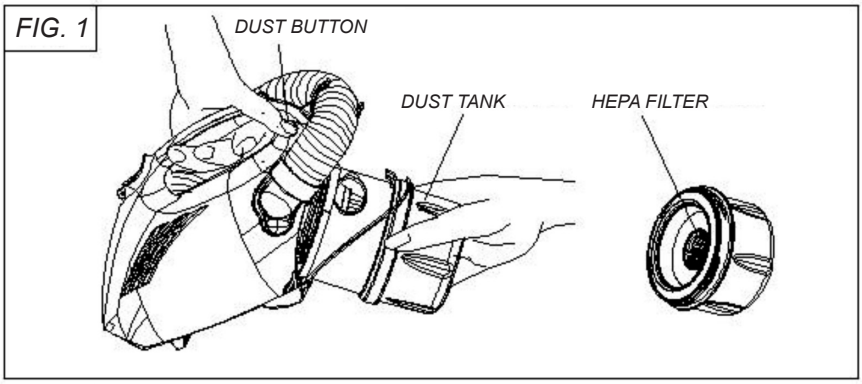


• Make sure that the flexible hose is connected with the machine very well. Then connecting the neccessary attachment to the suction mouth, then the machine is ready for use.

### 2. Work the machine:

• Make sure that the switch is at the 'O' position, then plugging the power plug to the correct electric socket firmly. (Fig. 2)

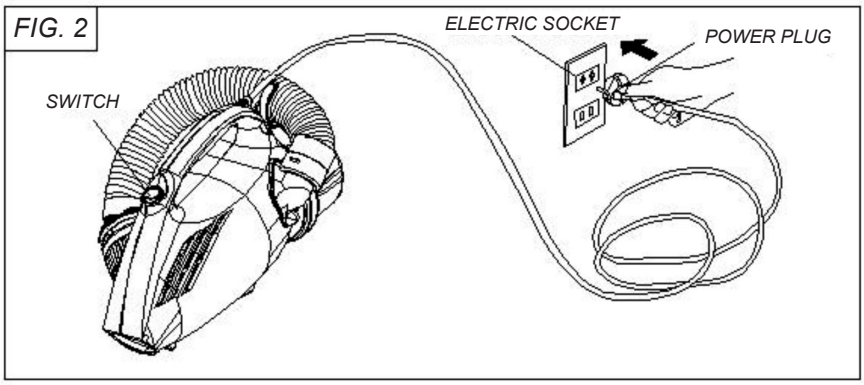

• Hand the machine firmly, then push the switch to ‘I’ to work the machine. (Fig. 3)

FIG. 3

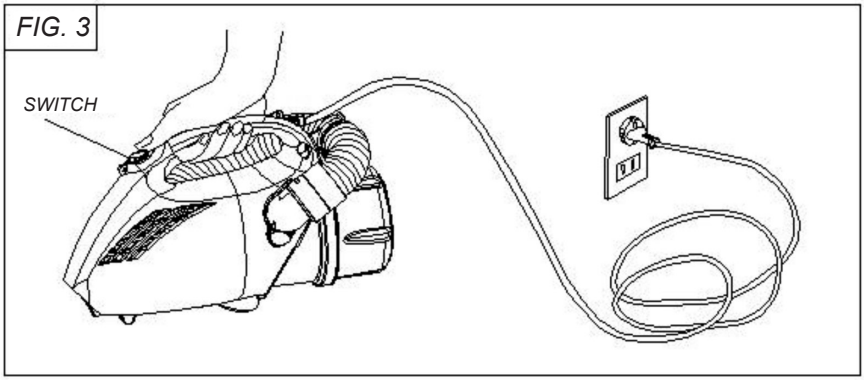


## Multi use

***CAUTION: Do not close the suction mouth during working the vacuum machine. Otherwise, the motor will overheat and could get damaged.***

**1. The flexible hose and its round brush:** The flexible hose is with the function of leading the dust into dust tank. When the flexible hose is connected with the hose connector, the suction power is at the machine suction mouth. When the flexible hose is removed from the hose connector, the suction power is at the hose round brush. (Fig.4)

FIG. 4

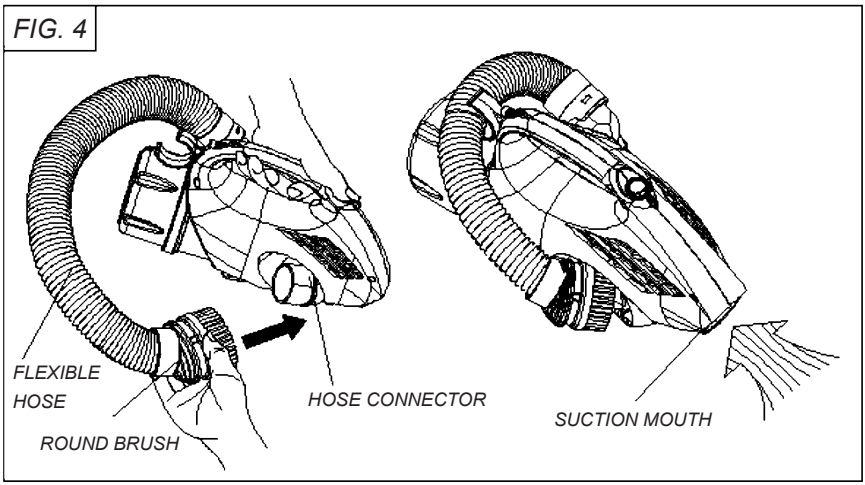


• You can use the hose round brush to make cleaning directly. At that time, Please pull out the brush. You can also connect other attachment with this flexible hose to make cleaning. (Fig. 5)

FIG. 5

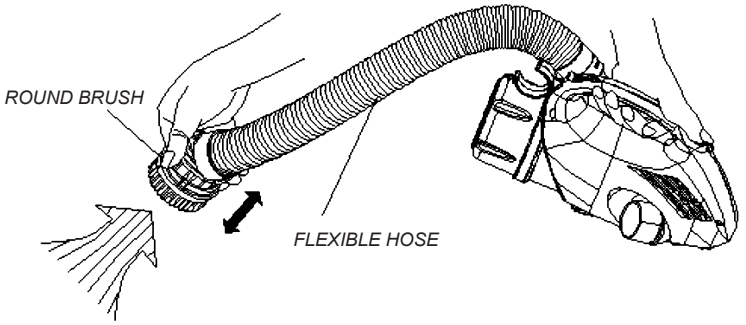


## 2. Pretty air turbo brush:

You can use this air turbo rotating brush for cleaning carpet, dog hair, or any other pet hair, etc. (Fig.6)

***Caution: Do not touch the rotating brush by hand during working, it may hurt your hand.***

FIG. 6

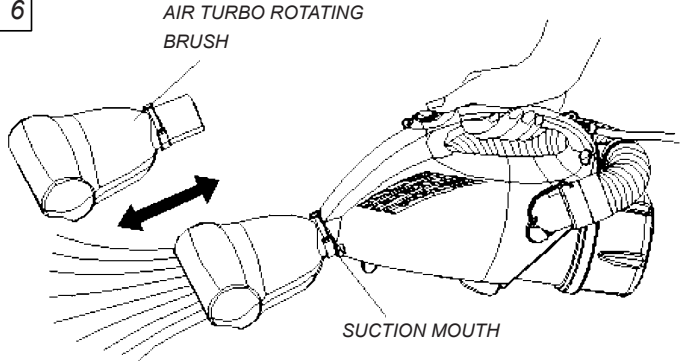


• Or you can also connect the air turbo brush with hose. (Fig. 7)

FIG. 7

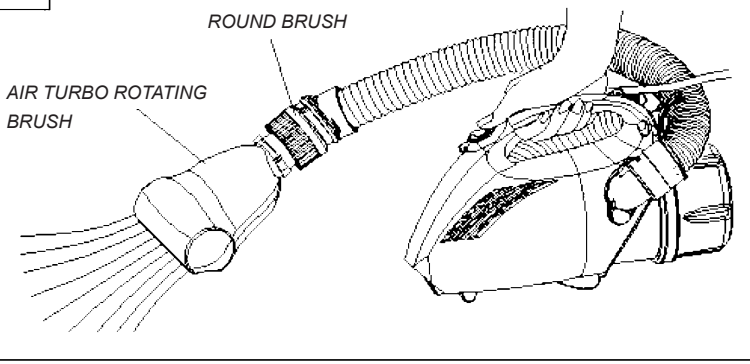

## 3. Crevice nozzle and square nozzle

• We can connect the crevice nozzle or square nozzle to the sucking mouth of the machine directly for multi purpose use.(Fig.8)

FIG. 8

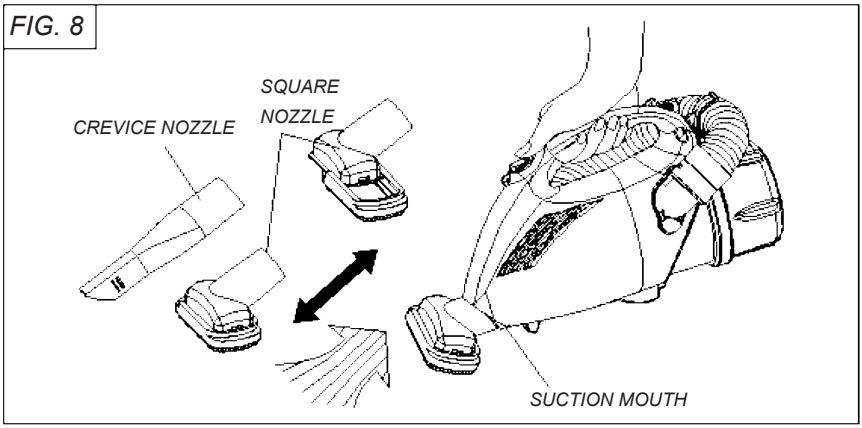


• Or connect the crevice nozzle or square nozzle to the flexible hose for multi purpose use. (Fig. 9)

FIG. 9

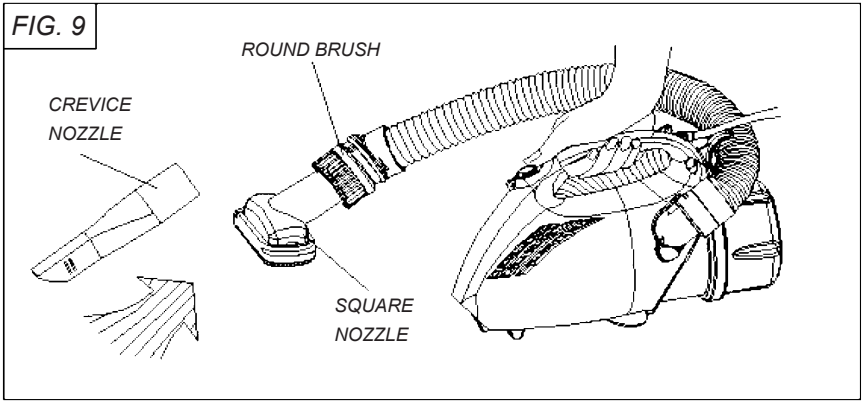


## 4. 3pcs extension connecting tubes and main floor brush **( optional for deluxe use )**

• We can use the 3pcs extension tubes to connect the sucking mouth of the machine directly with floor brush, or air turbo brush, or crevice nozzle etc for multi purpose use. (Fig.10)

FIG.10

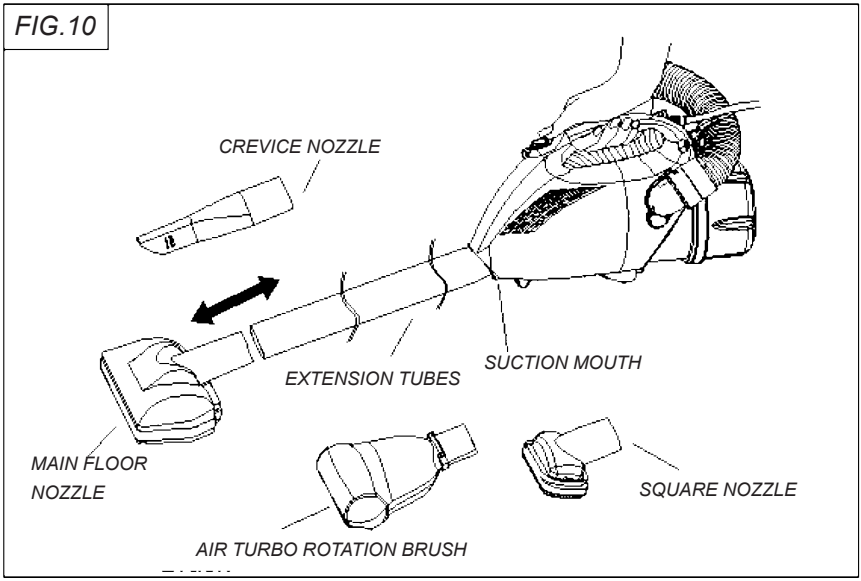


• Or connect with the flexible hose to have a multi use. (Fig.11)

FIG.11

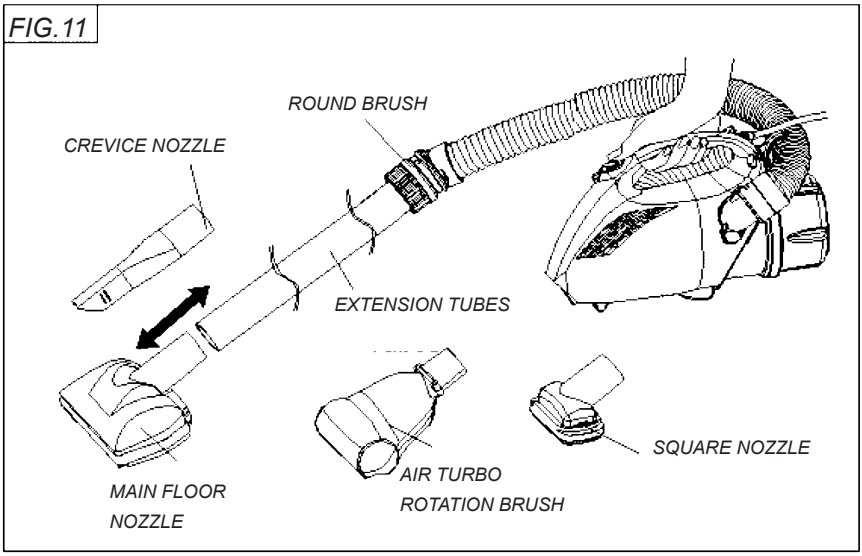

### 5. Shoulder belt:

• You can use the shoulder belt to have an easy cleaning work. (Fig.12)

FIG.12

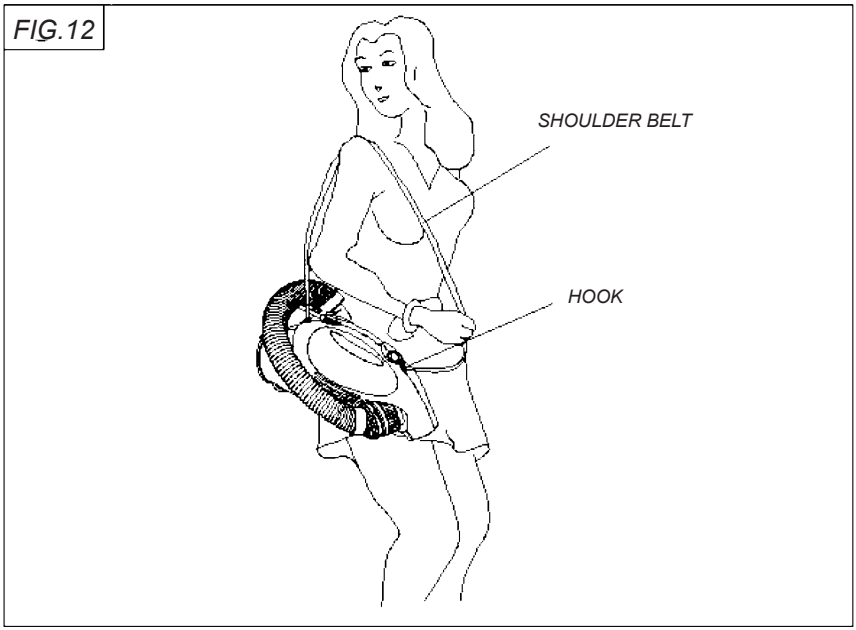


***CAUTION: During the machine working, the air temperature of the air outlet is very high, please move the machine little far away from your body to avoid any hurtness.***

## Maintenance

**Note: Always switch off the machine and take out the plug from the wall socket when you clean the machine itself or change the attachments.**

### 1. Drop dust and Clean the dust cup

**Note: Always operate the cleaner with dust cup installed.**

• Press Dust cup one-touch lock button to open the bottom of dust cup, then the dust will fall down automatically (Fig.13). You can also slightly pat the dust cup to make the dust falling down completely and quickly.

• You can also swirl the dust tank (the 2nd room) to remove it from the main dust tank. Then drop the dust into dust bin (Fig.13).

• If the HEPA filter becomes dirty, pls also take out the HEPA and Nylon filter . Please push the dust tank release button to remove the dust tank from body (Fig.1). Clean the nylon filter and HEPA filter with the soft brush (you can use the crevice nozzle brush too), and /or you can rinse nylon filter and the HEPA filter in lukewarm water but should dry them completely before use again (Fig.14).

FIG.13

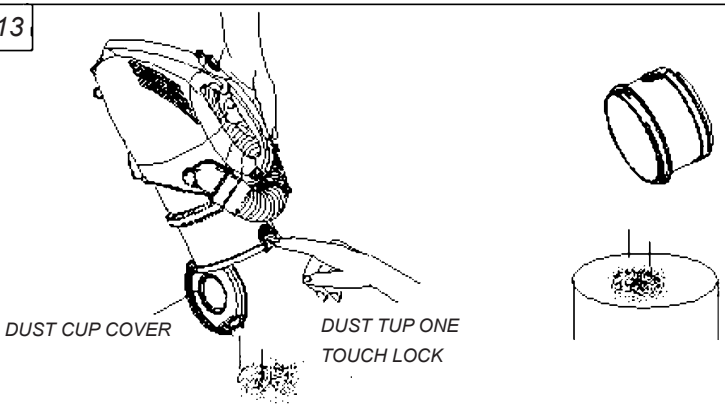


FIG.14

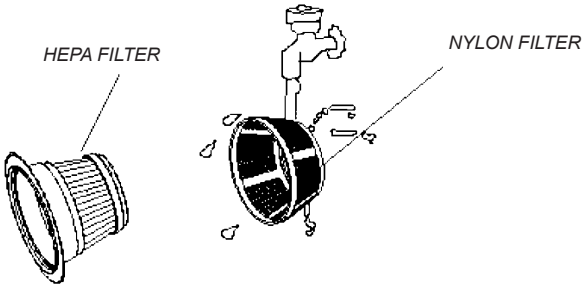


**Note: If find the suction power is weak, you should clean the nylon and HEPA filter**

**WARNING:**

**The HEPA filter is with very good cleaning efficiency and clean the dust almost 100%, so it is easily blocked up. So it is recommended to clean the HEPA filter timely if finding it is dirty or the suction power becoming weak. Otherwise, the motor will become overhead working and easily get damaged.**

## Clean the air turbo brush

**Note: During operating the air turbo brush, do not touch the rotating brush by hand.**

• This air turbo brush is driven by vacuuming air. If there is hair or bigger dust clogged the brush, it may not work properly. And you must clean the turbo brush as following:
Take out the lock ring, remove the body base. So you can clean the brush inside completely. After finish the cleaning, equip the base on body, lock the ring on the brush (at lower position). Then you can use it again. (Fig.15).

FIG.15

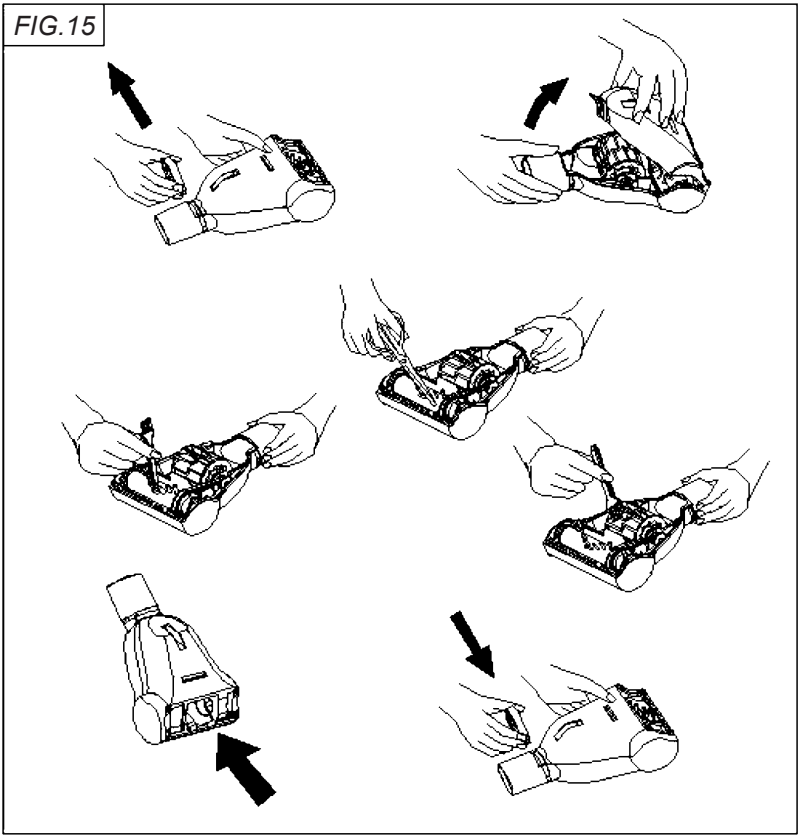

## Trouble shooting

| PROBLEM | POSSIBLE REASON | POSSIBLE SOLUTION |
|---|---|---|
| HAND VACUUM WILL NOT OPERATE | 1. Power cord not firmly plugged into electric socket.<br>2. No power in wall socket.<br>3. Inside thermostat is switching off the electricity. | 1. Plug unit in firmly.<br>2. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker.<br>3. Leave the machine about 40 minutes, then work it again.<br>4. Take it to the authorized service center. |
| HAND VACUUM WILL NOT PICK-UP OR SUCTION POWER IS WEAK | 1. Dust cup is full.<br>2. Unit clogged.<br>3. Dust cup filter are too dirty and needs cleaning. | 1.Empty dust cup -<br>2. Turn unit off and unplug from wall outlet. Remove dust cup filter and check for object(s) in air duct and remove the clogged dust.<br>3. Clean or replace dust filter. |

| PROBLEM | POSSIBLE REASON | POSSIBLE SOLUTION |
|---|---|---|
| DUST ESCAPING FROM HAND VACUUM | 1. Dust cup filter is full.<br>2. Dust cup filter is not installed correctly.<br>3. Dust filter damaged. | 1. Empty dust cup .<br>2. Review dust cup filter instruction.<br>3. Replace dust cup filter. |
| HAND VACUUM HOSE OR BRUSHES WILL NOT PICK-UP | 1. Hose clogged.<br>2. Dust cup is full or filter is too dirty. | 1. Remove the clogged dust from hose and/or brushes..<br>2.Empty and clean the dust cup filters. |

**Melchioni S.p.A.**
Via Friuli 18 / A
20135 MILANO - Italy
Tel. + 39. 02 5794213
Fax +39. 02 5794320
*www.melchioni.it*